


wilo

Prescor® SB




PRESCOR SB


1

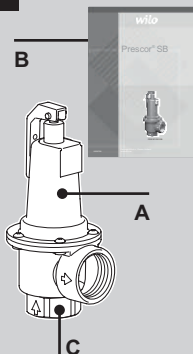

2

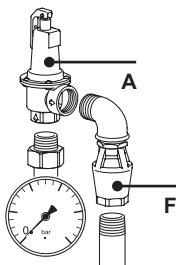


3

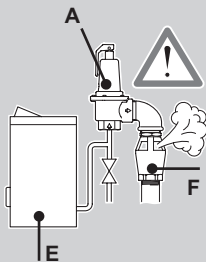


4



5

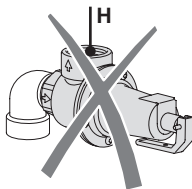

6

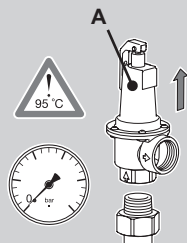

Общее

В данный комплект входит клапан котла (А) и инструкции (В).

Применение

- Клапан котла предназначен для использования в замкнутом контуре питьевой воды.
- Используйте данный клапан только в сухой и исключающей замерзание среде.
- Мин/макс. температура среды: 0 °C/+95 °C.

Безопасность

Проверите, соответствуют ли указанные на клапане значения максимальной нагрузки и давления открытия аналогичным параметрам системы.

Для давления открытия предварительно задана величине изменяется!

Установка



Для гарантии удовлетворительной работы клапана и безопасности установки важно соблюдать следующее:

- Установку клапана должен выполнять только квалифицированный, допущенный к выполнению работ персонал. Выполняйте требования местного законодательства и нормативов.
- Поместите клапан на место установки, используя для этого специальные выемки гаечного ключа (С).
- Выполните установку на систему, не находящуюся под давлением.
- Устанавливайте клапан только в том случае, если трубопроводы были продуты и испытаны под давлением.
- Не выполняйте сварку или пайку вблизи клапана
- Установите клапан поблизости с источником подачи горячей воды (Е), предпочтительно на трубопровод подачи холодной воды.
- Внимательно следуйте указаниям стрелки, показывающей направление потока.
- Не устанавливайте размыкающий выключатель(Д) между источником подачи горячей воды (Е) и клапаном.
- Диаметр входных и выходных трубопроводов не может быть меньше, чем входные и выходные соединения клапана.
- Убедитесь, что под падением потока находится свободное выходное отверстие (установка выключателя), напрямую соединенное к выходу клапана (напр, сифон F Flamco).
- Убедитесь, что на линии горячей воды спущено давление: опасность получения ожогов!
- Запрещается устанавливать клапан с направлением входа или выхода вверх (G-H).
- Давление закрытия клапана ниже, чем давление открытия. В областях с высоким давлением трубопровода необходимо настроить значение снижения давления непосредственно после водомера с целью предотвращения утечки.

Ремонт техническое обслуживание

- Ежегодно проверяйте значение давления, используя подсветку клапана, и тщательно продувайте клапан. Заново восстанавливайте уплотнение клапана.
- Если на клапане время от времени происходит протечка воды, это нормальное явление.

Удаление



Спустите давление в системе. Существует риск ожогов! Из системы может вытечь горячая вода. Отсоедините клапан.

Защита окружающей среды

При утилизации клапана соблюдайте требования местных нормативов.

соответствует директиве по оборудованию давления 97/23EG.

См. также www.flamco.eu