


*wilo*

Prescor<sup>®</sup> S




PRESCOR S


1

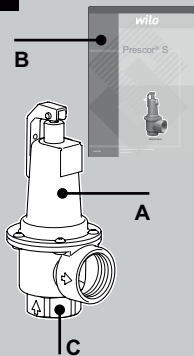

2

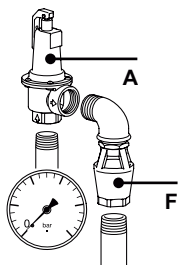


3

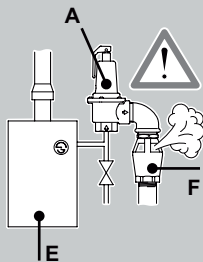


4



5

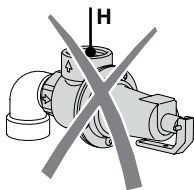

6

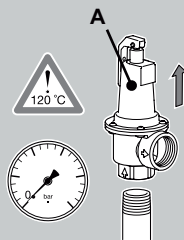

## Общее

В данный комплект входит предохранительный клапан котла (А) и инструкции (В)

**Применение**

- Предохранительный клапан можно использовать в замкнутой системе отопления или охлаждения(гликоль макс. 50%)
- Используйте данный клапан только в сухой и исключающей замерзание среде
- Мин/макс. температура среды: -10 °C/+120 °C

**Безопасность**

Проверить, соответствуют ли указанные на клапане значения максимальной нагрузки и давления открытия аналогичным параметрам системы.

Для давления открытия предварительно задана величина, не изменяйте ее!

## Установка



Для гарантии удовлетворительной работы клапана и безопасности установки важно соблюдать следующее:

- Установку клапана должен выполнять только квалифицированный, допущенный к выполнению работ персонал. Выполняйте требования местного законодательства и нормативов.
- Поместите клапан на место установки, используя для этого специальные выемки гаечного ключа (С)
- Выполните установку на систему, не находящуюся под давлением.
- Устанавливайте клапан только в том случае, если трубопроводы были продуты и испытаны под давлением
- Не выполняйте сварку или пайку вблизи клапана.
- Установите клапан на трубопровод подачи рядом с котлом.
- Внимательно следуйте указаниям стрелки, показывающей направление потока.
- Не устанавливайте размыкающий выключатель (D) между котлом (E) и клапаном
- Диаметр входных и выходных трубопроводов не может быть меньше, чем входные и выходные соединения клапана
- Убедитесь, что под падением потока находится свободное выходное отверстие (установка выключателя), напрямую соединенное к выходу клапана (напр., сифон F Flamco )
- Будьте внимательны при выпуске пара: опасность получения ожогов!
- Запрещается устанавливать клапан с направлением входа или выхода вверх (G-H).

## Ремонт и техническое обслуживание

- Ежегодно проверяйте значение давления, используя подсветку клапана, и тщательно продувайте клапан. Заново восстанавливайте уплотнение клапана.
- Если при эксплуатации из клапана регулярно спускается давление, обратитесь к специалисту по установке

## Удаление



Спустите давление в системе. Существует риск ожогов! Из системы может вытечь горячая вода. Отсоедините клапан.

**Защита окружающей среды**

При утилизации клапана соблюдайте требования местных нормативов

Соответствует директиве по оборудованию давления 97/23EG

См. также [www.flamco.eu](http://www.flamco.eu)