

Прибор защиты от сухого хода SK277

Контроль уровня осуществляется при помощи 3-х электродов



Содержание:

1. Общие положения
 - 1.1. Область применения
 - 1.2. Технические параметры
2. Меры безопасности
3. Транспортировка и хранение
4. Описание прибора и объем поставки
 - 4.1. Описание прибора
 - 4.2. Объем поставки
5. Сборка/Монтаж
 - 5.1. Монтаж
 - 5.2. Электроподключение
6. Ввод в эксплуатацию
7. Обслуживание
8. Возможные неисправности и способы их устранения

Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Общие положения

Изучите, пожалуйста, это руководство перед началом монтажа и вводом прибора в эксплуатацию. **На повреждения, вызванные небрежным обращением или вследствие выхода за границы допустимых параметров, гарантия фирмы не распространяется.**

В течение гарантийного срока ремонтные работы и изменения должны проводиться только с разрешения фирмы. Учитывайте действующие предписания местных электрослужб.

Изготовитель не несет ответственности за изделие, если не приняты во внимание настоящие инструкции по монтажу и эксплуатации, а также предписания по технике безопасности.

Монтаж и ввод в эксплуатацию должен производить только квалифицированный персонал!

1.1. Область применения

Настенный прибор SK277 для защиты от сухого хода одного насоса мощностью не более 3 кВт (не более 10А) при заборе воды из накопительного резервуара. Работает совместно с 3-мя электродами уровня в качестве датчиков: 1 электрод – общий; 2 электрод – нижний уровень; 3 электрод – верхний уровень.

Прибор SK277 производит отключение насоса по 2 электроду (нижний уровень) и его включение по 3 электроду (верхний уровень). Чувствительность электродов или жесткость воды настраивается вручную на электродном реле. Уровни включения/отключения устанавливаются заказчиком и при этом необходимо всегда помнить о правильности их установки. Нижний электрод устанавливается не ниже минимально-допустимого уровня воды для насоса (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации насоса).

1.2. Технические параметры

Рабочее напряжение	1~230 В ± 10%, 50 Гц
	3~230 В ± 10%, 50 Гц
	3~400 В ± 10%, 50 Гц
Подключаемая мощность:	макс. 3 кВт (до 10 А)
Число электродов:	3 шт. с кабелем 5 метров (в комплекте поставки)
Чувствительность электродного реле:	3 – 50 кОм (до 100 кОм)
Температура окружающей среды:	от 0 до +50 °С
Вид защиты:	IP 54
Габариты:	165x110x128 мм

2. Меры безопасности

Настоящие инструкции по монтажу и эксплуатации содержит основные указания, которые должны соблюдаться при монтаже и эксплуатации. Оно обязательно должно быть изучено монтажником, а также самим пользователем. Необходимо выполнять не только те требования по безопасности, которые изложены в этом разделе, но и те, которые имеются в других разделах.

2.1. Знаки в инструкции по эксплуатации

Указания, содержащиеся в руководстве, несоблюдение которых может быть опасно для жизни человека обозначены знаком:



Знак предупреждения об электрическом напряжении:

На требования по безопасности, несоблюдение которых ведет к поломке прибора и насоса, а также нарушению функций, указывает знак:

Внимание !

2.2. Квалификация обслуживающего персонала

Для монтажных работ персонал должен иметь квалификацию монтажника.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

2.3. Последствия несоблюдения техники безопасности

Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой тяжёлые последствия для человека и для насоса. Несоблюдение указаний по безопасности ведёт к потере всяких прав на возмещение ущерба.

Возможные последствия:

- нарушение функций прибора и насоса;
- возникновение несчастных случаев вследствие электрического и механического воздействия.

2.4. Указания по безопасности для пользователя

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать соответствующие требования. Исключить возможность поражения электрическим током.

2.5. Техника безопасности при инспекционных и монтажных работах

Все инспекционные и монтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом, после тщательного изучения инструкции по монтажу и эксплуатации. Полная проверка прибора может быть произведена только после полного отключения от электросети.

2.6. Самовольная переделка и производство запасных частей

Изменение конструкции прибора допускается только с согласия производителя. Использование оригинальных запасных частей обеспечивает безопасность и надёжную работу. Применение других запасных частей может привести к тому, что производитель не будет нести ответственность за возможные последствия.

2.7. Недопустимые способы эксплуатации

Работоспособность и безопасность поставляемого прибора гарантируется только при полном соблюдении требований Главы 1 настоящего документа. Не выходить за границы допустимых технических параметров!

3. Транспортировка и хранение

Внимание !

Прибор SK 277 должен быть защищен от сырости, мороза и механических повреждений и ударов.

Электронные части не допускают хранения прибора вне диапазона температур от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$

4. Описание прибора и объем поставки:

4.1. Описание прибора

Прибор защиты от сухого хода SK277 (рис.1) монтируется на стене и имеет клеммы для подключения электропитания, насоса и 3 электродов. Прибор имеет электродное реле, при помощи которого происходит настройка чувствительности электродов или жесткости воды.

Включение/Отключение насоса:

«Включение» - когда уровень жидкости поднимается до электрода «O».

«Отключение» - когда уровень жидкости понижается ниже электрода «U».

4.2. Объем поставки

Прибор защиты от сухого хода SK277 с 3 электродами с кабелем 5 метров.

Инструкция по монтажу и эксплуатации.

5. Сборка/Монтаж

5.1. Монтаж

- Прибор SK277 монтируется на стене при помощи винтов (в комплект не входят).
- При помощи отвертки отвинтите два пластиковых винта на лицевой панели и откройте крышку.
- Произведите электрическое подключение в соответствии с пунктом 5.2.
- Закройте крышку и при помощи отвертки завинтите (без дополнительного усилия) два пластиковых винта на лицевой панели.

Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.2. Электроподключение



Электроподключение должно производиться электромонтером, уполномоченным местным предприятием энергоснабжения (EVU) и в соответствии с действующими местными нормами/предписаниями (например, ПУЭ, VDE).

- Вид тока и напряжение электросети должно соответствовать данным фирменной таблички прибора.
- Обозначение клеммной колодки X0 (см. Электрическую схему рис.1):
L1, L2, L3, N, PE – клеммы 1, 2, 3, 4, PE: Электропитание (Сеть).
U1, V1, W1, PE – клеммы 5, 6, 7, PE: подключение насоса.
U, O, M – клеммы 8, 9, PE: Клеммы для подключения электродов:
PE – 1 электрод M (общий).
8 – 2 электрод U (нижний уровень).
9 – 3 электрод O (верхний уровень).
- Устанавливать электрод M можно на накопительный бак из токопроводящего материала или трубопроводы, если они хорошо заземлены.
- Стержневые электроды в токопроводящем баке изолировать сверху. При использовании многожильных аналогичных проводников между электродами и прибором не превышать емкость сверх установленных значений (см. таблицу):

Чувствительность срабатывания, кОм	Расстояние от электродов до прибора, м	Максимально допустимая емкость при 200 нФ/км, нФ
5	1500	300
15 (заводская уставка)	750	150
25	450	90
35	300	60
50	200	40
100	100	20

6. Ввод в эксплуатацию

Установите электроды в резервуаре на требуемом уровне в соответствии с электроподключением см.п.5.2.

Произведите настройку чувствительности электродов или жесткости воды.

Чувствительность срабатывания может бесступенчато регулироваться с помощью потенциометра на электродном реле между 3 кОм (поворачивать влево) и 50 кОм (поворачивать вправо). Для увеличения чувствительности срабатывания примерно до 100 кОм необходимо аккуратно открыть корпус электродного реле и удалить сопротивление R5. Корпус закрыть. Эту операцию рекомендуется проводить только высококвалифицированным специалистам или в сервис-бюро фирмы Wilo.

7. Обслуживание


Прибор SK277 не требует обслуживания.

- Однако при изменении свойств воды прибор может работать не правильно. При возникновении такой ситуации необходимо произвести повторную настройку чувствительности электродов или жесткости воды.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Прибор не включает насос на заданных уровнях: см. раздел 7 – «Обслуживание».

Если неисправность устранить не удалось, то обратитесь в ближайшее сервисное бюро фирмы Wilo.

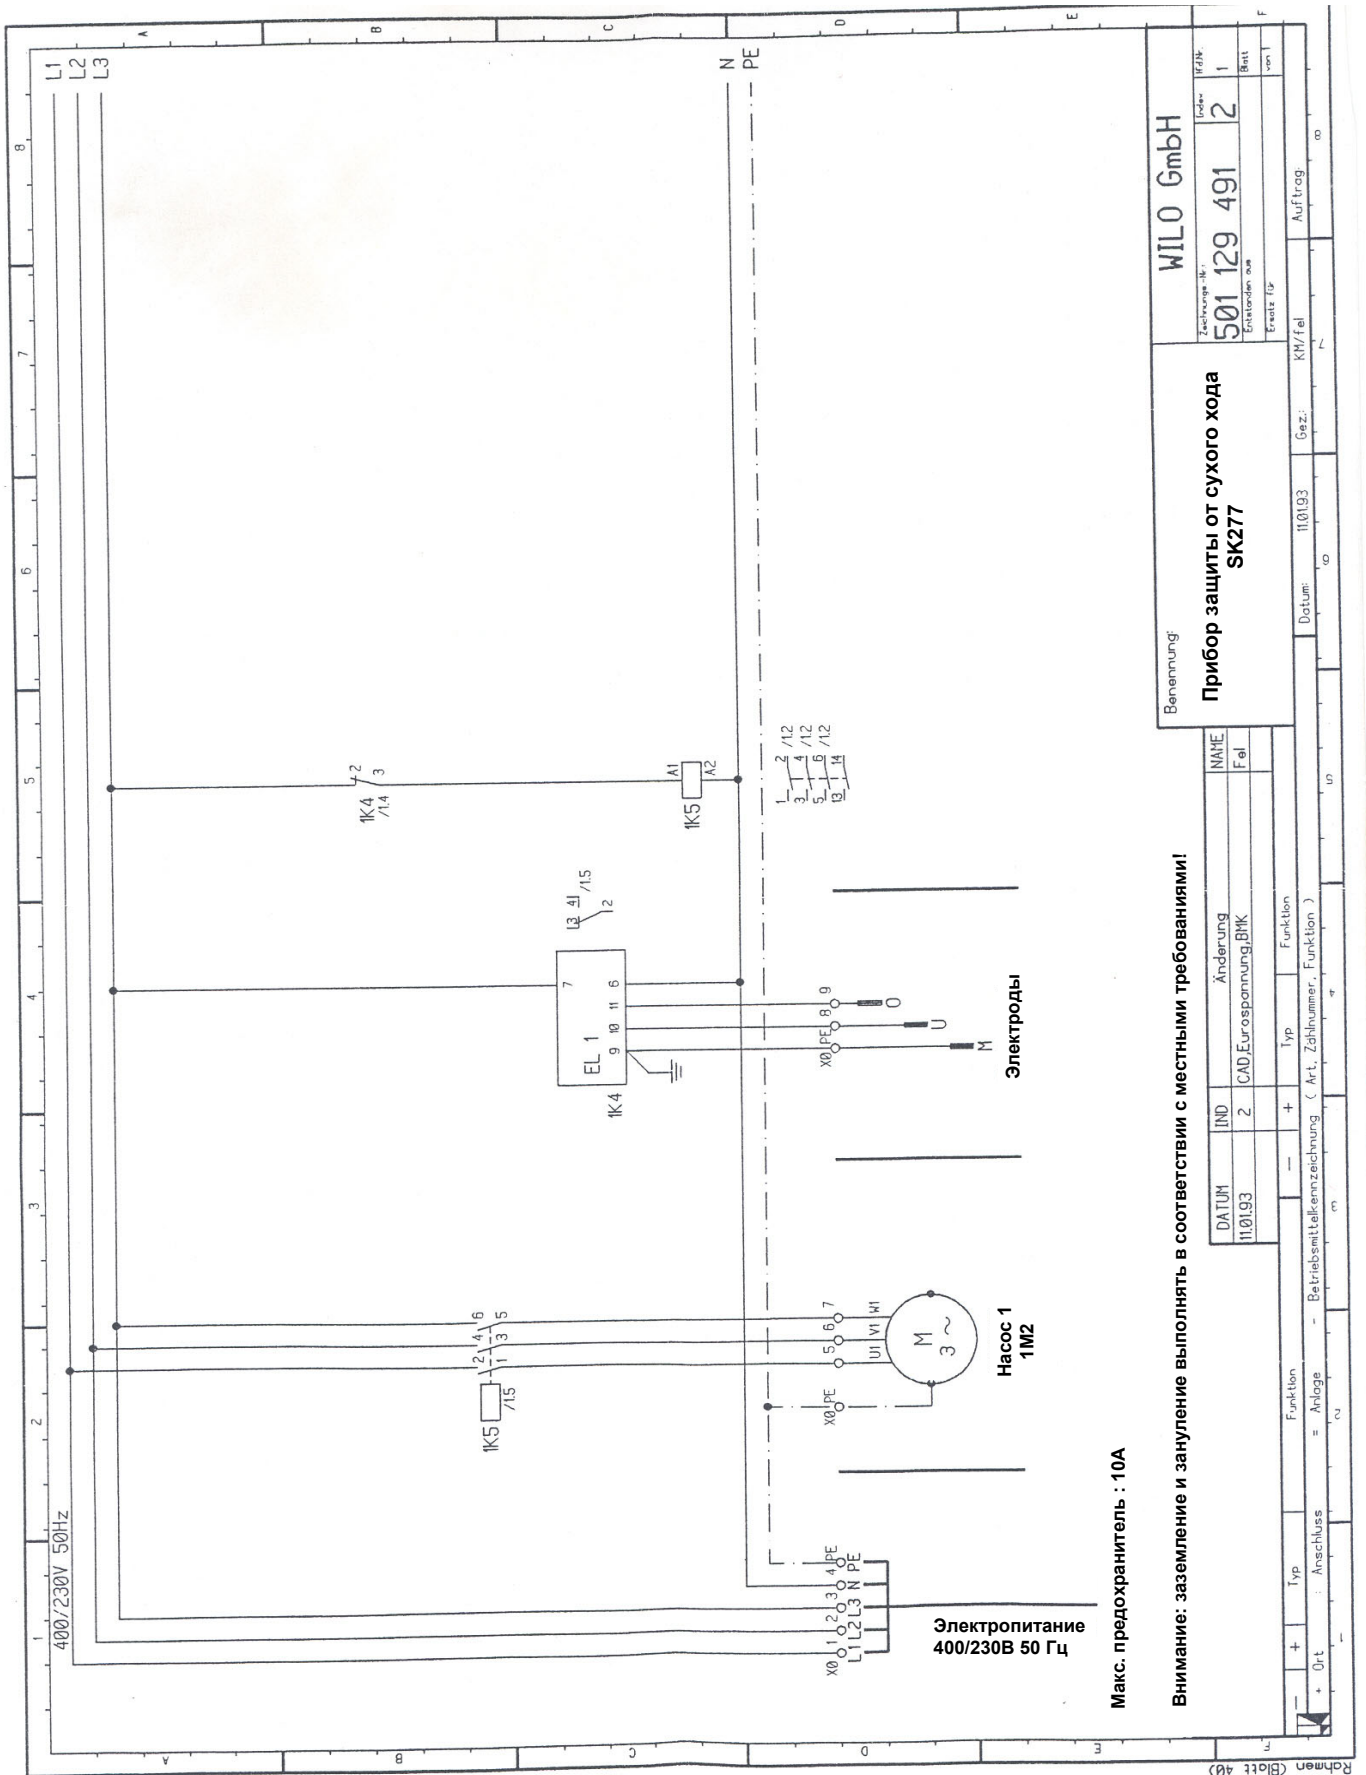

Benennung:		WILLO GmbH	
Technische Nr.:		501 129 491	
Bauteil:		2	
Erhaltungs-Nr.:		1	
Ersatz für:		Auftrag	
Datum:		11.01.93	
Gez.:		11.01.93	
Kl./fel:		10	

DATUM	IND	Änderung	Funktion
11.01.93	2	CAD Eurospannung, BHK	Fel
Betriebsmittelzeichnung (Art., Zahnnummer, Funktion)			
+	Ort	Anschluss	Typ
+	Typ	Funktion	Typ

Рис. 1