

Pioneering for You

wilo

Для продавцов и монтажников

Компактные напорные установки


Wilo-HiSewlift 3, Wilo-HiDrainlift 3

Санузел и кухня в
любом месте вашего
дома с напорными
установками Wilo

ВСЕГДА
НА СКЛАДЕ
В МИНСКЕ



Wilo-Assistant – ваш надежный помощник для быстрого выбора насосов

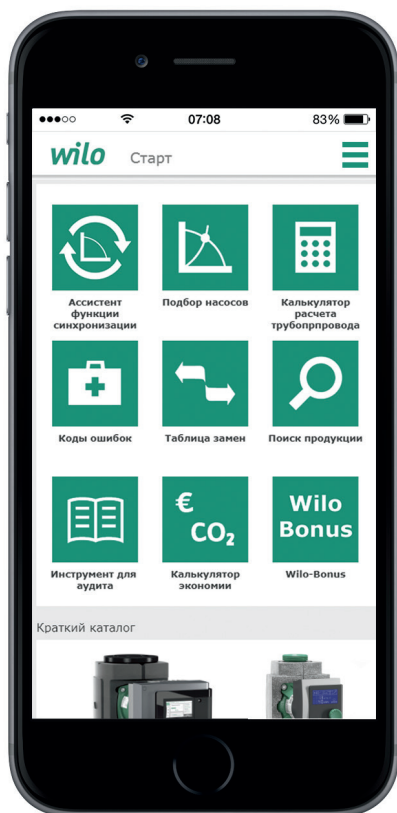

WILO-ASSISTANT – это бесплатное приложение для Вашего смартфона или планшета, чтобы быстро выбрать насосы по заданным характеристикам.

- Подбор насосов
- Калькулятор расчета трубопровода
- Коды ошибок
- Таблица замены насосов
- Поиск насоса по названию или артикулу
- Инструмент для аудита
- Калькулятор экономии электроэнергии
- Бонусные программы Wilo
- Ассистент функции синхронизации для Wilo-Varios PICO



Web-App

Сканируйте QR-код и загружайте Wilo-Assistant прямо сейчас

- в App Store
- в Google Play Store

или откройте на сайте

- app.wilo.com/be-by

Канализационные установки Wilo

ШАГ 1. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Выбирая модель напорной установки следует учитывать тип перекачиваемой жидкости и количество необходимых соединений. Это обеспечит бесперебойную работу и оптимальное соотношение цены и качества.

Wilo представляет насосные установки для отвода грязной воды и сточных вод двух серий в зависимости от области применения.

Преимущества использования установок Wilo:

- герметичная конструкция, гарантирующая тихую работу
- встроенный фильтр с активированным углем предотвращает выделение неприятных запахов
- компактная конструкция, которая позволяет устанавливать устройство непосредственно за унитазом или выполнить скрытый монтаж в стене или инсталляции.

Wilo-HiSewlift – компактные установки для отвода сточных вод, которые оснащены режущим механизмом для измельчения. Благодаря этому вся система эффективно защищена от засорения. В соответствии с правилами и стандартами (PN-EN 12050-1) при использовании оборудования без измельчителя следует использовать трубу с минимальным диаметром DN80 для перекачивания сточных вод, содержащих фекалии. Использование насоса с режущим механизмом позволяет уменьшить диаметр напорного трубопровода до DN32.

Второй тип установок – это **Wilo-HiDrainlift**, предназначенный для отвода воды из ванны, душевых, раковин, стиральных или посудомоечных машин, которые невозможно отвести самотеком в канализацию. Напорные установки HiDrainlift не оснащены режущим механизмом, т.к. они предназначены для перекачивания загрязненной воды.


	HiDrainlift 3-24	HiDrainlift 3-35	HiDrainlift 3-37	HiSewlift 3-15	HiSewlift 3-35	HiSewlift 3-I35
 Напольный унитаз				●	●	
 Подвесной унитаз						●
 Раковина	●	●	●	●	●	●
 Ванна		●	●			
 Душ	●	●	●		●	●
 Биде	●		●		●	●
 Стиральная машина		●	●			
 Посудомоечная машина		●	●			
 Кухонная раковина		●	●			

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Wilo-HiSewlift 3


Установка для отвода сточных вод

- Wilo-HiSewlift 3-15 – для монтажа непосредственно за унитазом с использованием выпускного патрубка DN100. Есть возможность подключить одно дополнительное соединение (например, душ или умывальник)
- Wilo-HiSewlift 3-35 – для монтажа непосредственно за унитазом с использованием выпускного патрубка DN100. Есть возможность подключить три дополнительных соединения (например, душ, умывальник, биде)
- Wilo-HiSewlift 3-I 35 – для настенного или скрытого монтажа (ширина <149 мм) в стеновой нише или за фальшстенной с входным соединением DN100 и тремя дополнительными соединениями (например, душ, умывальник, биде)

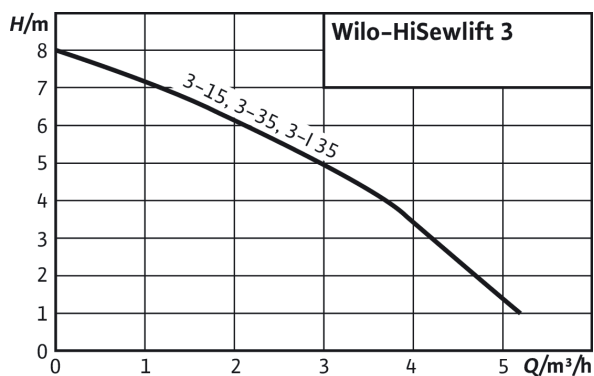

Варианты установок Wilo-HiSewlift


Тип	Электроподключение	Емкость	Вес	Габариты Ш x В x Д	Артикул
HiSewlift 3-15	1~230 V, 50 Hz	17,4 л	6 кг	511 x 249x 191 мм	4191675
HiSewlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	17,4 л	6 кг	511 x 249x 191 мм	4191677
HiSewlift 3-I35	1~230 V, 50 Hz	14,4 л	5 кг	512 x 283x 149 мм	4191674

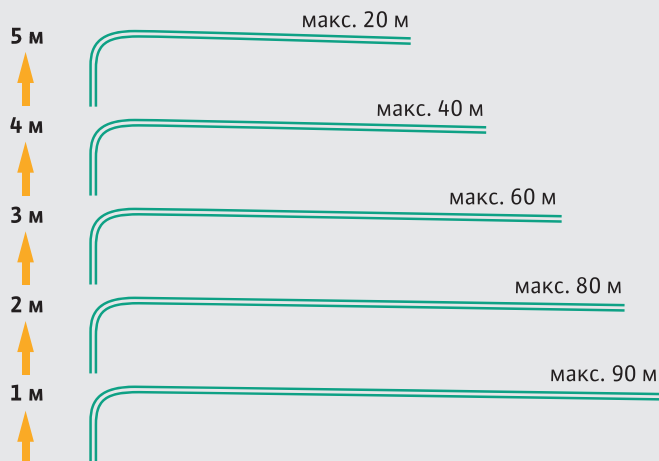


Допустимая длина напорной линии зависит от перепада высот.




Wilo-HiSewlift 3-15

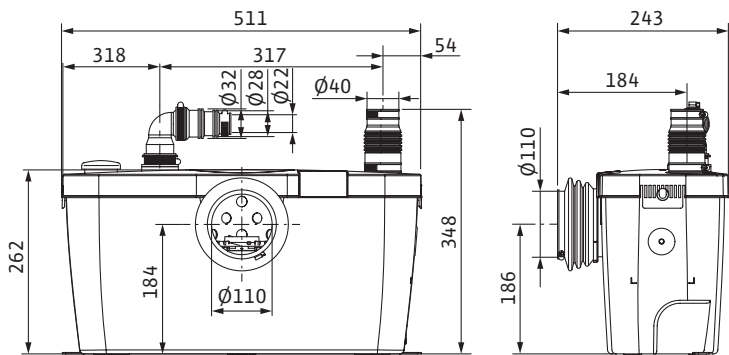

Wilo-HiSewlift 3-35

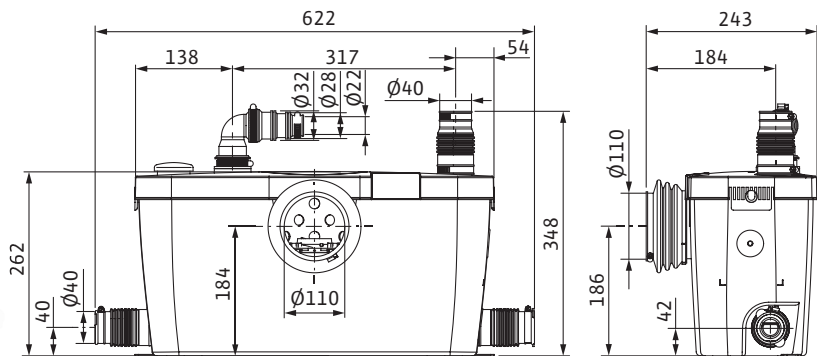


Wilo-HiSewlift 3-I35

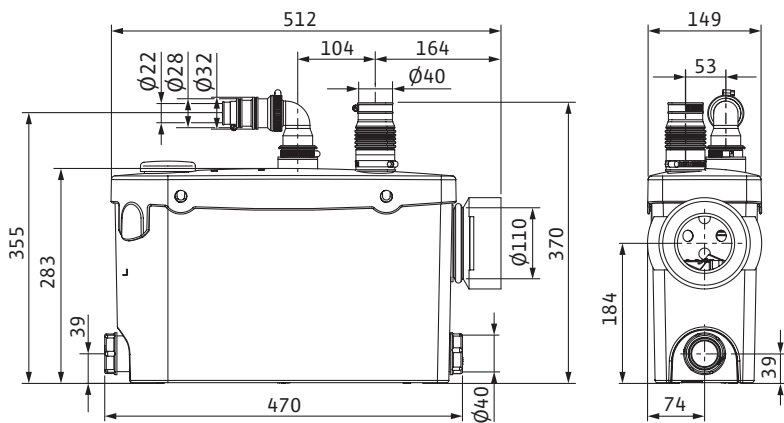

Wilo-HiDrainlift 3


Установка для отвода загрязненной воды

- Wilo-HiDrainlift 3-24 – напорная установка с компактной конструкцией, позволяющая установить ее под ванной или душевой кабиной, с двумя подключения DN40 и напорным коллектором DN32
- Wilo-HiDrainlift 3-35 – напорная установка для отвода загрязненной воды с температурой до 60°C с тремя подключения DN40 и напорным коллектором DN32
- Wilo-HiDrainlift 3-37 – напорная установка для отвода загрязненной воды с температурой до 75°C с тремя подключения DN40 и напорным коллектором DN32

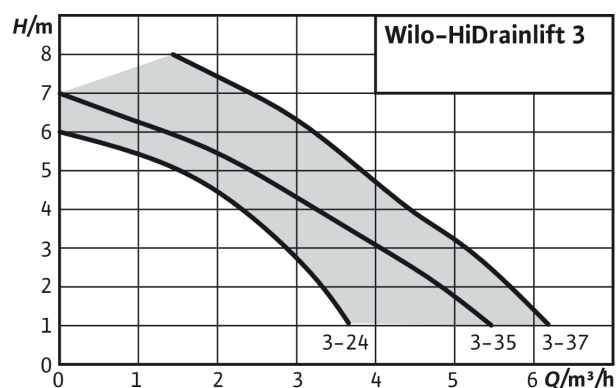

Варианты установок Wilo-HiSewlift


Тип	Электроподключение	Емкость	Вес	Габариты Ш x В x Д	Артикул
HiDrainlift 3-24	1~230 V, 50 Hz	3,9 л	4 кг	293 x 171 x 177 мм	4191678
HiDrainlift 3-35	1~230 V, 50 Hz	16 л	5 кг	511 x 264 x 187 мм	4191679
HiDrainlift 3-37	1~230 V, 50 Hz	15,5 л	6 кг	511 x 264 x 187 мм	4191680

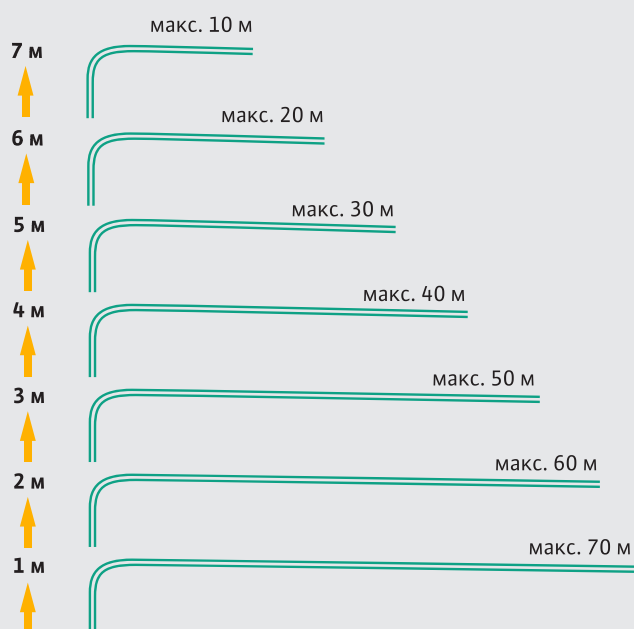


Допустимая длина напорной линии зависит от перепада высот. Учитывайте это при выборе установки.




Wilo-HiDrainlift 3-35

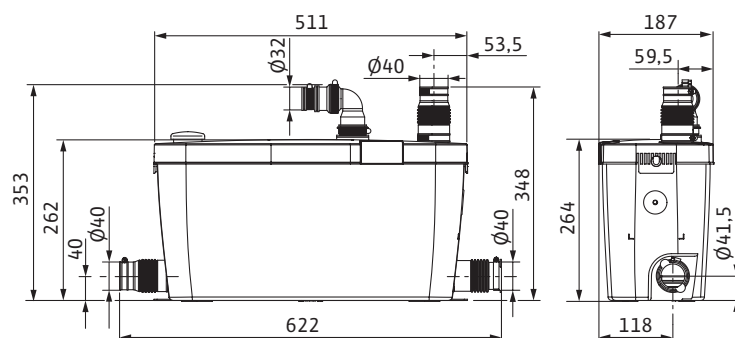

Wilo-HiDrainlift 3-37

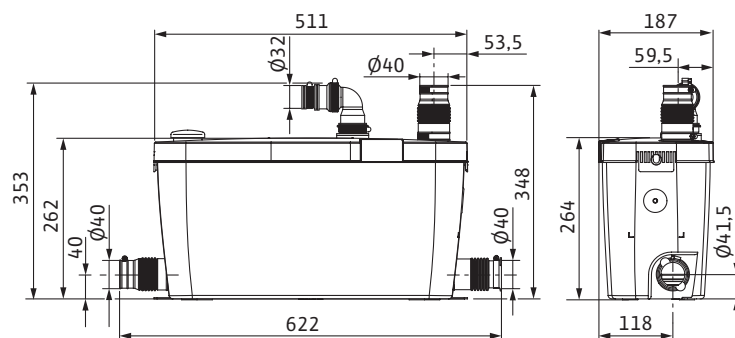


Wilo-HiDrainlift 3-24

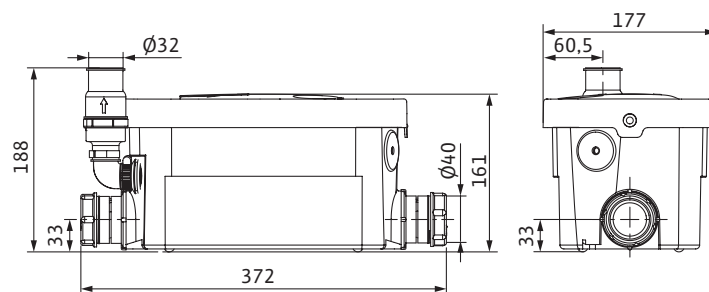


ШАГ 2. СБОРКА

Компактные насосные установки Wilo просты в монтаже. Они поставляются с монтажными элементами и полностью готовы к подключению. В комплект входит:


→ Для HiDrainlift 3-24: 1 – колено; 2 – впускная боковая пробка (2 шт.); 3 – пробки; 4 – хомут с винтами (20x32 – 2 шт.; 20x40 – 1 шт.)

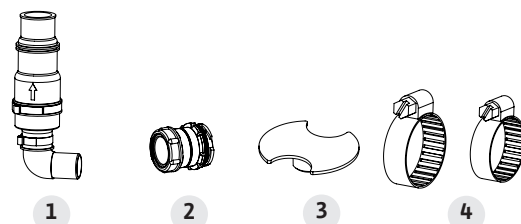


→ Для HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37: 1 – впускная муфта (3 шт.); 2 – колено; 3 – муфта с двумя выходами; 4 – впускная боковая пробка (2 шт.); 5 – крепежная планка (2 шт.); 6 – винт (2 шт.); 7 – хомут с винтами (2 шт. для каждого номера детали).

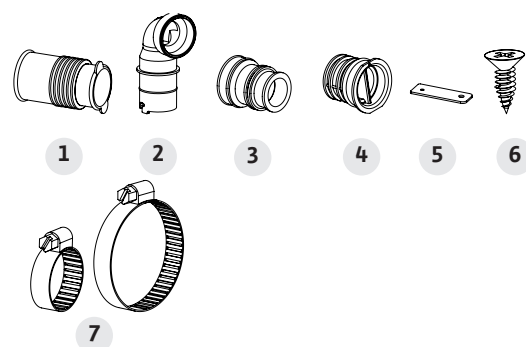

→ Для HiSewlift 3-15 и HiSewlift 3-35: 1 – выпускная муфта; 2 – колено; 3 – муфта с тремя выходами; 4 – пробка; 5 – крепежная планка (2 шт.); 6 – винт (2 шт.); 7 – хомут с винтами (2 шт. для каждого номера детали); 8 – шланг; 9 – кабельная стяжка.

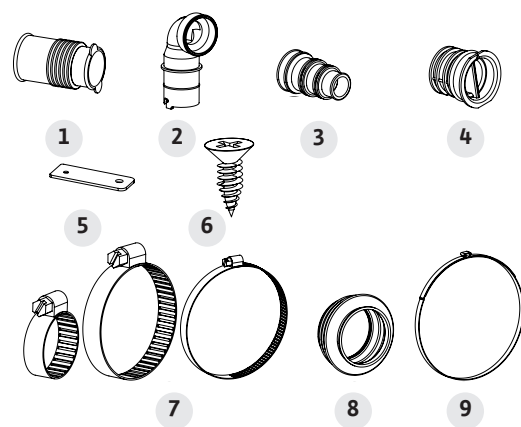


→ HiSewlift 3-135: 1 – выпускная муфта; 2 – колено; 3 – муфта с тремя выходами; 4 – пробка; 5 – крепежная планка (2 шт.); 6 – винт (2 шт.); 7 – опора из пеноматериала (4 шт.); 8 – хомут с винтами (2 шт. для каждого номера детали).

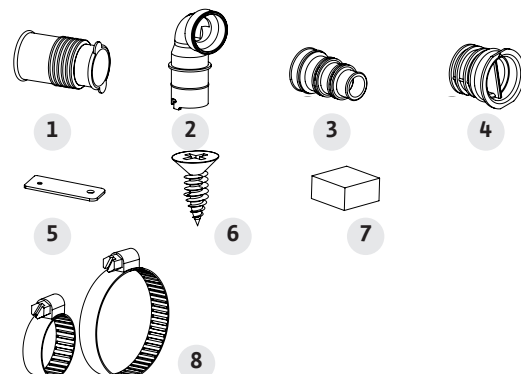


ШАГ 3. МОНТАЖ

Помните, что устройство должно находиться в легкодоступном месте для дальнейшего осмотра, технического обслуживания и ремонта. Для того, чтобы эксплуатация насосной установки была максимально комфортной и бесшумной, важно учитывать следующие рекомендации:


- устройство должно находиться в той же комнате, что и подключенные к нему санитарные приборы
- установите резервуар так, чтобы он, по возможности, не касался стен помещения (расстояние около 5 см)
- установите резервуар на ровной поверхности на antivибрационные опоры; прикрепите бак к полу, а не к стене
- вес трубопровода не должен опираться на установку; используйте гибкие шланги и дополнительные крепления для трубопровода
- правильно закрепите напорный трубопровод, расстояние между точками крепления не должно превышать 1 м
- вертикальная часть трубопровода должна находиться как можно ближе к установке

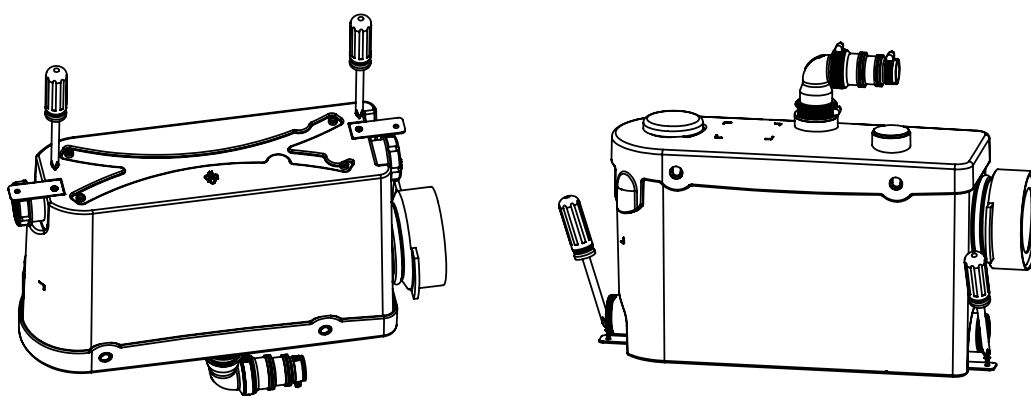

HiDrainlift 3-24 – номинальный напор 4 м
 HiDrainlift 3-35 – номинальный напор 5 м
 HiDrainlift 3-37 – номинальный напор 7 м

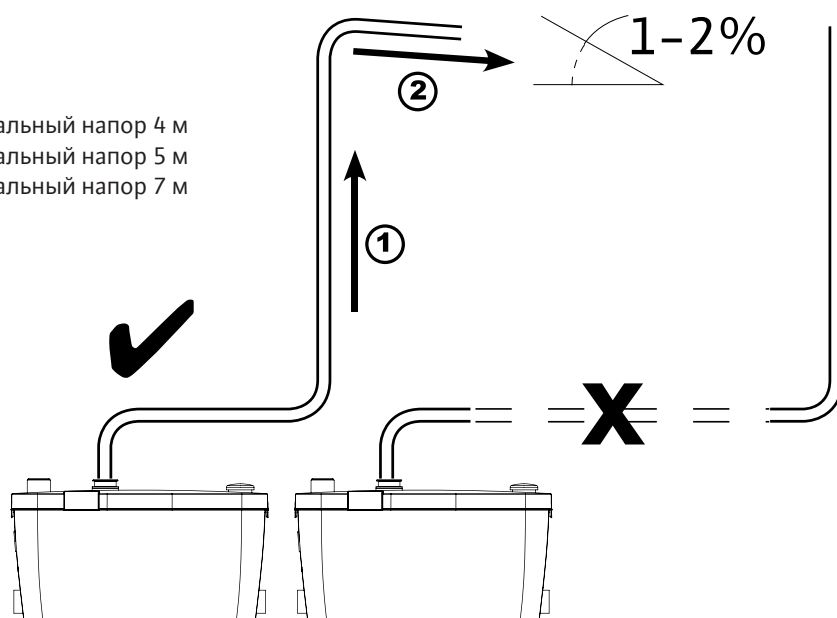


Соблюдайте уклон горизонтальных труб на 1–2%.

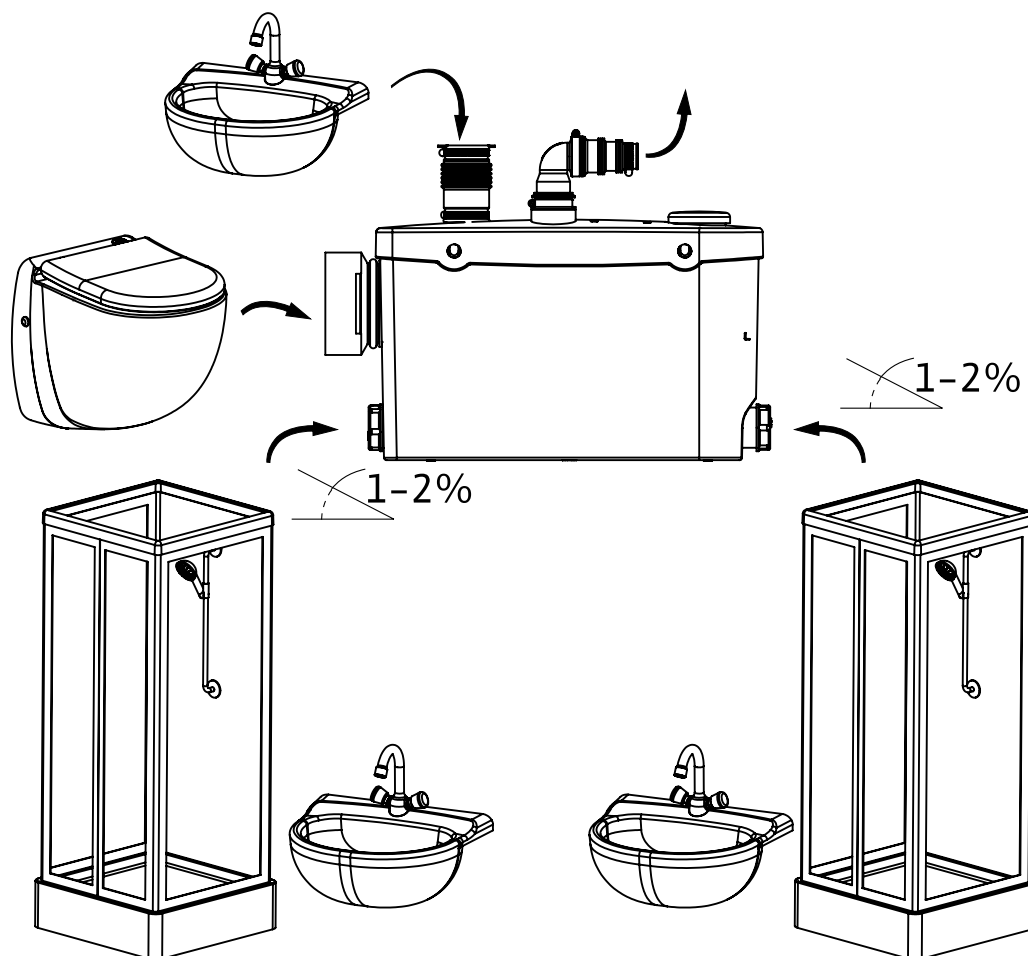


Правильно закрепите напорный трубопровод, расстояние между точками крепления не должно превышать 1 м. Если длина горизонтального участка трубопровода превышает 10 м, то диаметр трубопровода должен постепенно увеличиваться, а также следует использовать воздушные канализационные клапаны.

Скопление воздуха в напорном трубопроводе может вызвать образование воздушной пробки и, как следствие, засорение системы. Чтобы избежать этого, напорный трубопровод должен иметь вентиляционное отверстие в самой высокой точке.

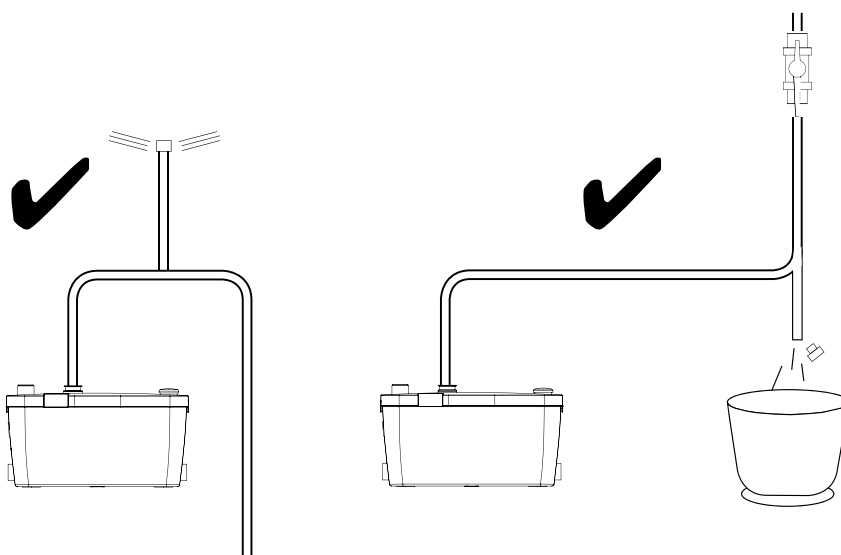

Чем меньше колен и поворотов в напорном трубопроводе, тем эффективнее будет транспортировка среды.

Если необходимо использовать колена, лучше использовать 2 колена по 45° на напорном трубопроводе, чем одно 90°, чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление.

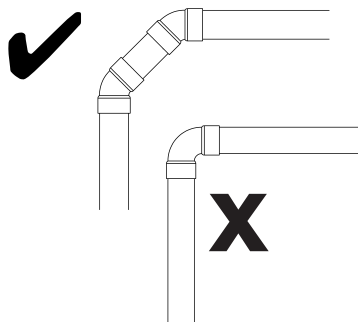


Диаметр подводящего трубопровода не должен быть меньше диаметра впускного патрубка установки.

Чтобы избежать неприятных запахов, крайне важно выполнить все подключения герметично.

Для упрощения дальнейшего технического обслуживания насосной установки при монтаже необходимо предусмотреть установку запорной арматуры и патрубка для опорожнения системы.

Следует использовать гибкий трубопровод, усиленный спиральной оплеткой, или жесткий трубопровод. Надежно загерметизируйте все соединения трубопровода.

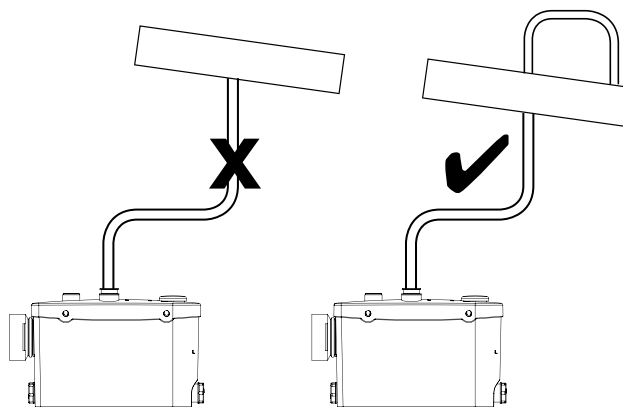


Рекомендации по электрическому подключению

- Все работы должны выполняться с выключенным устройством и защитой от случайного включения.
- Для правильной сборки и эксплуатации устройство должно быть правильно заземлено с помощью клемм заземления источника питания.
- Неправильное электрическое соединение повредит двигатель.
- Кабель электропитания не должен касаться труб или других компонентов системы.
- Кабель должен быть защищен от влаги.
- Соблюдайте стандарты, регламентирующие зону электробезопасности в ванных комнатах.

ШАГ 4. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спустите воду в унитазе несколько раз. Проверьте на герметичность соединения с санитарными устройствами, подключенными к устройству. Подключите электропитание. Убедитесь, что потребляемый ток равен или меньше номинального тока.

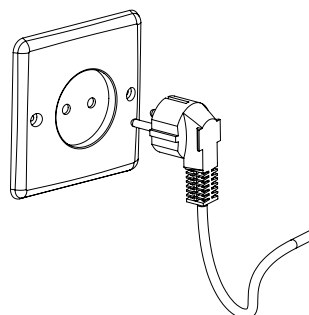


ШАГ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для обеспечения надежной и непрерывной работы не допускайте попадание посторонних предметов, которые могут повредить или заблокировать напорную установку, таких как:

- бумажные полотенца (они не размокают так же легко, как туалетная бумага)
- тампоны и гигиенические салфетки
- презервативы
- бритвы или монеты
- большое количество волос (в умывальниках, ваннах и душевых кабинах рекомендуется устанавливать сеточку для предварительного отделения волос и других волокнистых фракций)

Если в напорную установку попал посторонний предмет, отключите электропитание, открутите 2 винта, снимите верхнюю крышку и удалите посторонний предмет.

Мы надеемся, что компактные установки HiDrainlift и HiSewlift станут еще одним продуктом Wilo, монтаж и установка которых пройдет быстро и просто, а высокое качество продукции обеспечит комфортное и безопасное использование.

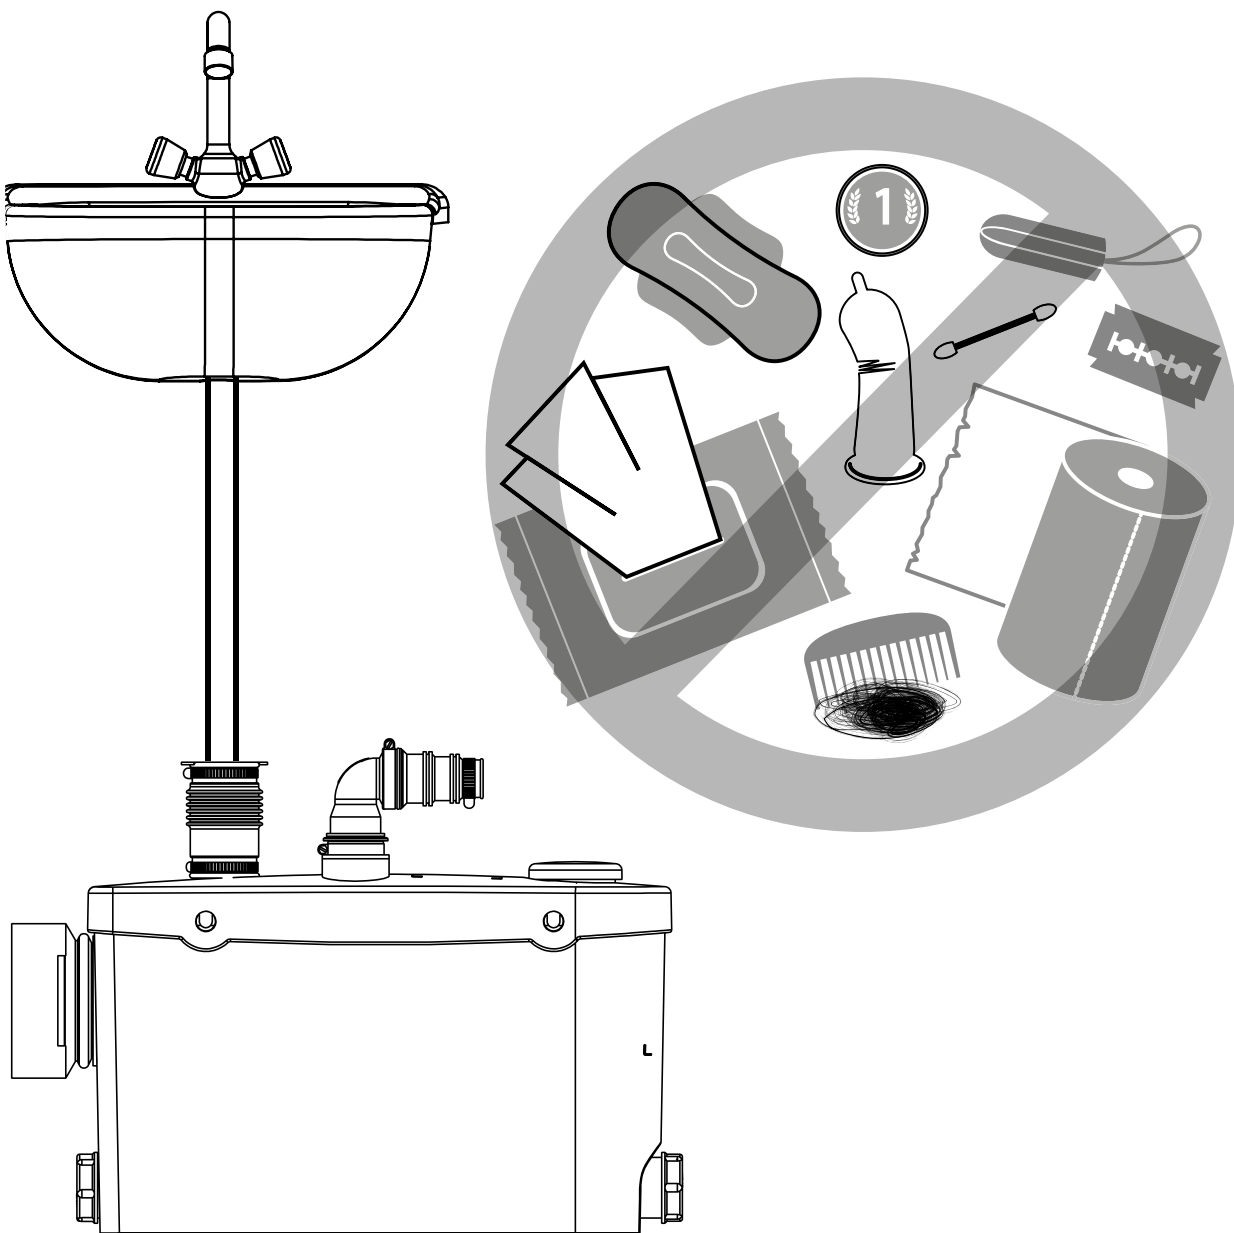



Неисправности, причины и способы устранения

Неисправности	Причины	Способы устранения
Двигатель не запускается	Устройство не включено в сетевую розетку	Вставить вилку устройства в розетку
	Отсутствует электропитание	Проверить источник электропитания
	Проблема с двигателем или системой управления	Обратиться в сервисный центр Wilo
Двигатель работает с ненормальным шумом или гудит, но не вращается	Двигатель заблокирован посторонним предметом	Удалить посторонний предмет
	Проблема с двигателем или системой управления	Обратиться в сервисный центр Wilo
Устройство то остановится, то снова запустится	Утечка подсоединенных санитарно-технических устройств	Проверить установки, расположенные вверх по потоку
	Утечка обратного клапана	Очистить или заменить обратный клапан
Двигатель работает исправно, но не останавливается или работает в течение очень долгого времени	Слишком большая высота или длина водоотвода (потери на трение)	Исправить установку
	Проблема с гидравликой (засорение)	Обратиться в сервисный центр Wilo
Устройство остановилось	Устройство работало слишком долго (сработал термopедохранитель)	Дождаться сброса, затем обратиться в сервисный центр Wilo при необходимости
Двигатель работает рывками и вода в унитазе спускается медленно	Вытяжное отверстие крышки закупорено	Прочистить вытяжное отверстие
	Неисправность двигателя	Обратиться в сервисный центр Wilo
Мутная вода поступает обратно в душ (устройство с боковым подключением)	Душ установлен слишком низко относительно измельчителя	Исправить установку
	Створки бокового подключения засорились	Очистить створки, затем обратиться в сервисный центр Wilo при необходимости

Контакты сервисных центров Wilo вы найдете на сайте wilo.by в разделе Сервис.

Продавай насосы Wilo – ЭТО ВЫГОДНО!

bonus.wilo.by

Просто зарегистрируй
номера гарантийных
талонов от насосов

кэшбэк
5%

wilo

	продавцы– монтажники	торговые партнеры
Бонус 1 Каждому участнику бонусной программы кэшбек 5% от розничной цены на насосы за регистрацию гарантийных талонов. Прайс–лист и регистрация на bonus.wilo.by.	✓	
Бонус 2 Приглашай новых участников регистрироваться на bonus.wilo.by и получай в течение 1 года 5% от суммы зарегистрированных ими насосов, но не более суммы эквивалентной 100 Евро за каждого нового участника бонусной программы.	✓	✓
Бонус 3 Всем участникам бонусной программы – сувениры Wilo: индикатор работы насосов и фирменная кепка.	✓	✓

Обязательные условия

- регистрировать гарантийные талоны могут только монтажники, которые продают насосы в розницу, т.е. конечному покупателю
- дилеры, дистрибьюторы и другие торговые партнеры Wilo получают бонусы за привлечение в бонусную программу монтажников своей дистрибутивной сети
- в бонусной программе могут регистрироваться гарантийные талоны только от насосов для бытового применения

Оставь отзыв о насосах Wilo, смонтированных на объекте,
и получи multifunctional аккумуляторный шуруповерт,
или monopod для селфи, или power bank в подарок

Просто сообщи:

- На каком объекте и для решения каких задач были установлены насосы Wilo? (например, в доме 200 м², теплые полы, сауна, 2 санузла, водоснабжение из скважины и т.д.)
- Почему выбрали Wilo? (например, энергоэффективность, надежность, снижение шума, повышение производительности и т.д.)
- Удобно ли было монтировать и настраивать оборудование? (например, быстрое электроподключение благодаря Wilo-Connector и т.д.)

Примечание:

Отзыв должен включать фото или видео объекта (например, котельной, тепло-пункта), а также фото установленного оборудования. В кадре не должно быть насосов других производителей.

Пришли ссылку в интернете на свой отзыв и получи подарок:

- multifunctional аккумуляторный шуруповерт
- monopod для селфи (селфи-палка)
- портативное зарядное устройство Power bank.

Помощь в создании видео и консультации по М 029-344-01-62 (Viber)

ВЫБЕРИ ПОДАРОК



Монопод
для селфи



Портативное зарядное
устройство



Аккумуляторный
шуруповерт

Рекламная поддержка продавцам насосов

Предлагаем бесплатные рекламные материалы для оформления точек продаж насосов Wilo:

- торговые стеллажи
- демонстрационные полки
- вывески
- плакаты
- наклейки
- брошюры и листовки.

Принимаем заявки на бесплатную оклейку машин!

Теперь не нужно согласовывать рекламу в ГАИ и исполкоме.

Обращайтесь в отдел продаж Wilo Belarus:

Т +375 17 396-34-46
М +375 29 346-07-93
М +375 29 344-01-62





Wilo в Республике Беларусь

ул. Тимирязева, 67, оф. 1101
220035 Минск
Т 017 396-34-48
М 029 346-07-93
М 029 611-96-35
wilo@wilo.by
www.wilo.by